


Hygienegerechte Montage und Wartung CANEO series10

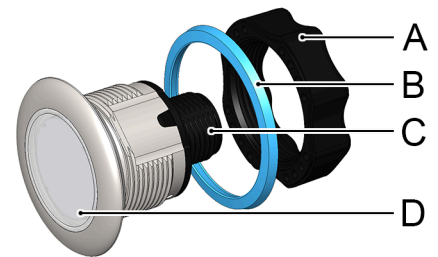

A	Rändelmutter
B	Dichtung
C	Anschluss M12
D	SENSORtaster



Der series10 ist bei kurzzeitigen Kontakt (Reinigung) beständig gegen:

- Mineralsäuren, auch in hohen Konzentrationen
- eine Vielzahl von organischen Säuren (z. B. Kohlensäure, Milchsäure, Ölsäure und Zitronensäure)
- Oxidations- und Reduktionsmittel
- neutrale und saure Salzlösungen
- gesättigte aliphatische und cycloaliphatische Kohlenwasserstoffe
- Alkohole, mit Ausnahme von Methylalkohol

Montage

- Den SENSORtaster auf einer schrägen Oberfläche von mindestens 3° montieren.
- Montagefläche und Dichtung vor Montage reinigen.
- Der Sensortaster muss für die Reinigung frei zugänglich sein und mindestens 6 mm Abstand zu anderen Bauteilen haben.
- Die Rändelmutter mit maximal 1,5 Nm festschrauben.

Reinigung

- Den Taster im eingebauten Zustand reinigen.
- Chemikalien, Temperaturen und der Wasserdruck dürfen die Werkstoffe nicht beschädigen oder zerstören.
- Keine abrasiven Hilfsmittel zur Reinigung verwenden.